

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

アシストグリップ OWNER'S MANUAL



V MAX1700 09-12

品番1990139 JAN4538792651620

1. データベース

車種 / 年式	V-MAX1700	09-12
型式	2S37/T	
標準取り付け期間	0.7h	

2. ご用意いただく物

- ・車種専用サービスマニュアル
- ・ネジロック

3. パーツ構成表

NO	品番	個数	NO	品番	個数
①	アシストグリップ (L、R共通)	2	⑧	ロックナット M8	4
②	ステー (L)	1	⑨	ワッシャー M8/SUS	4
③	ステー (R)	1	⑩	キャップボルト M8×65	2
④	カラー 16×8.5×L38	2	⑪	キャップボルト M8×75	2
⑤	カラー 16×8.5×L47	2	⑫	ロックナット M6	1
⑥	カラー 13.5×8.3×L8.5	4	⑬	ワッシャー M6	1
⑦	キャップボルト M8×40	4	⑭	ワッシャー M8/黒	4

本製品の内容は平成25年04月現在のものです



取り付けて順説明

1. 作業開始前に

- 必ずパーツ構成表を参考に付属品をご確認ください。
- サービスマニュアルに従って作業をしてください。特に締め付けトルクはサービスマニュアルを参照のうえ、必ずお守りください。
- この取扱説明書を熟読し、内容を理解のうえ、取付けを始めてください。
- 指示のない限り、ワッシャーはナット側に使用してください。

2. アシストグリップの取り付け



ヘルメットホルダー



2-1 タンデムシート、カバーサイド、ヘルメットホルダーを取り外します。



ヘルメットホルダーの
このパーツは使用しません。



※写真は左側

2-2 アシストグリップとステーを仮組みします。



アシストグリップ 下側に付属のカラー-13.5×8.3×L8.5を入れキャップボルトM8×40、M8ワッシャ、M8ロックナットで仮止めします。




※写真は左側


2-3 ヘルメットホルダーを仮組みします。 ・ボルトは純正を使用し、裏側から付属のM6ワッシャ、M6ロックナットで固定します。

※ヘルメットホルダーは、左右どちらにも取り付けができます。

左側取り付け

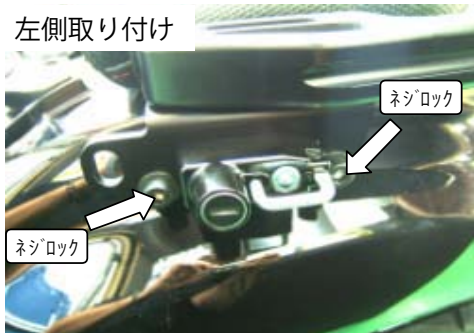

右側取り付け

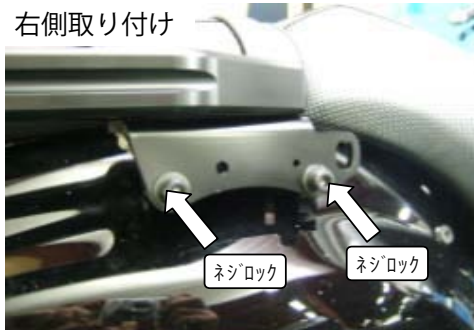


2-4 アシストグリップを車体に取り付けます。

・付属のフランジボルトM8×65、M8×75にM8ワッシャ-黒を通しネジロックを少々塗布して車体に仮組みします。

※ カラーの取り付けは下図を参照して下さい。

車体前側

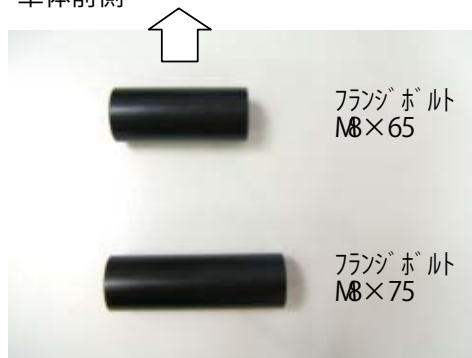

2-5 全体の位置を合わせて各ボルト、ナットを締め付けて完成です。

製品に関するご不明な点や
ご質問がございましたら
お気軽に当社までお問い合
わせください。



ACTIVE
株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012
http://www.acv.co.jp E-mail info@acv.co.jp

130410KIT01

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車両を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行ってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行ってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたら
お気軽に弊社までお問合せください。



株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012